



GUIDA ALL'INSTALLAZIONE CHIP PER TONER TN-2420 TN-2410

Momentaneamente in produzione esistono solo Toner TN-2420 TN-2410 **Senza Chip**.

Per avviare il funzionamento dei nostri Toner compatibili basta estrarre il Chip dal toner originale ed inserirlo nell'apposito alloggiamento del nostro toner compatibile.

ATTENZIONE *Il Chip del Toner (Starter KIT) che trovate nella scatola della stampante non è utilizzabile per questa operazione, bisogna acquistare un toner originale, lo stesso si può utilizzare infinite volte*

Procedura



- 1) Estrarre il Toner originale unitamente al Tamburo dalla stampante



- 2) Estrarre il Toner dal Tamburo


- 3) Individuare il Chip sulla parte destra del toner



4) Aiutandosi con un cacciavite piatto estrarre il Chip dall'alloggiamento



5) Estrarre per bene il Chip senza graffiarlo o danneggiarlo

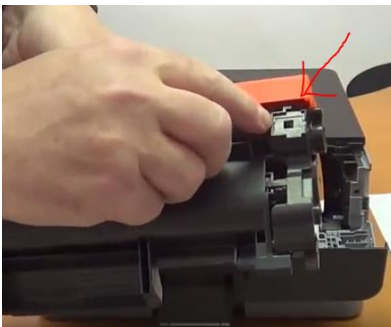

6) Individuare l'alloggiamento Chip sul Toner Compatibile , sempre a destra dello stesso



7) Inserire delicatamente il Chip facendo combaciare perfettamente le tacche dello stesso a quelle dell'alloggiamento sul toner , esercitare pressione sul chip per permettere agli incastri di aderire perfettamente



8) Verificare che il Chip aderisca in maniera uniforme nell'alloggiamento



9) Togliere l'involucro protettivo ed inserire il toner nel Tamburo e reinserire il tutto nella stampante

